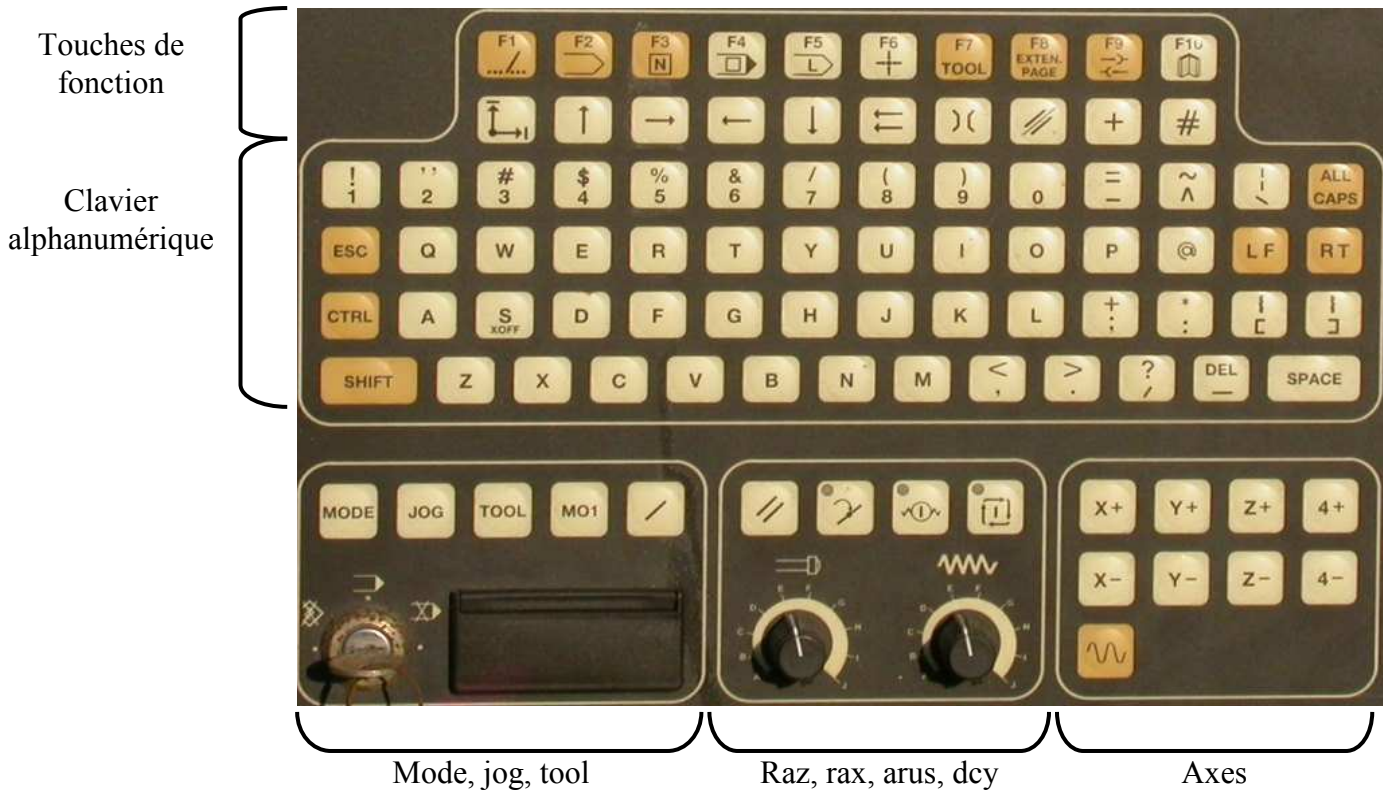


CLAVIER NUM 720










Touches de FONCTION






Suite	Liste prgrm	Visu bloc	Fonctions actives	Variables Prgrm.	Point courant	Outils	Graphiq.	Entrées sorties	Services
Pref .../... dec1	Curseur haut	Curseur droite	Curseur gauche	Curseur bas	Efface tout	Insertion caractère	Delete caractère	Plus	Transfert ligne














N....= numéro de bloc : %.... =numéro prgrm : %% =tous les prgrms : # = transfert ligne pointé en ligne dialogue











Touche MODE




CONT	SEQ	IMD	RAP	RNS	MODIF
Usinage en continu	Usinage en bloc à bloc	Introduction manuel des données	Rappel d'axe	Recherche de numéro de séquence	Modification programme
Touche MODE					
TEST	MANU	POM	PREF	CHGT	DCHGT
Test d'un programme	Fonctionnement manuel	Prise d'origine machine	Prise de référence	Chargement programme	Déchargement programme

Touche JOG 					
J.001	J.01	J.1	J1.	J10.	ILL
					
Déplacement incrément de 0,001mm	Déplacement incrément de 0,01mm	Déplacement incrément de 0,1mm	Déplacement incrément de 1mm	Déplacement incrément de 10mm	Déplacement illimité

Touche TOOL 			
JAUGE	ICJAU	DCJAU	RGOUT
			
Manuel	Incrément jauge	Décrément jauge	Semi-auto

Mode CHARGEMENT   			
0 + 	1 + 	2 + 	3 + 
Chargement programme par ruban (pc)	Chargement jauge outil par ruban (pc)	Chargement programme par clavier	Choix du programme courant
		 %.... 	 %.... 

Mode DECHARGEMENT   		
0 + 	1 + 	2 + 
Déchargement programme par ruban (pc)	Déchargement jauge outil par ruban (pc)	Déchargement autre programme par ruban (pc)
		 %.... 

Contrôle des fonctions actives		
		
Visualisation de toutes les fonctions actives en temps réel	Potentiomètre de broche	Potentiomètre des avances